

## WARUNKI GWARANCJI

Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawierać adres sprzedawcy, datę i dane kupującego. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży - zakupu przez użytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu jawne w okresie gwarancji będą rozpatrywane bezpłatnie w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu pocztą lub firmą kurierską koszt przesłania pokrywa użytkownik.
4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.
6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzeń/, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niezgodności z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek sprzętu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powódzie, pożary itp.
12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzętu, udzielający gwarancji może wydać zastępczą kartę gwarancyjną na pozostałą część okresu gwarancji.
13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

## KARTA GWARANCYJNA

DATA PRZYJĘCIA	DATA WYDANIA	OPIS USTERKI	PIECZĘĆ SERWISU

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<small>model</small>	<small>data sprzedaży</small>	
<input type="text"/>		
<input type="text"/>		<small>pieczęćka i podpis sprzedawcy</small>
<input type="text"/>		



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

# WIATRÓWKA CROSMAN

## Model I077

PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEJ WIATRÓWKI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI WIATRÓWKI

*Na posiadanie wiatrówki o energii kinetycznej pocisku do 17 J nie jest wymagane w Polsce zezwolenie ani nie podlega ona rejestracji (Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451)*



IMPORTER:

Firma Handlowa TM / Militaria.pl

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16 • tel. (071) 347 47 95 • fax 347 47 77  
www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. NALEŻY ZAWSZE TRAKTOWAĆ WIATRÓWKĘ TAK JAKBY BYŁA NABITA
2. NIE NALEŻY W NIKOGO CELOWAĆ, NAWET JEŻELI WIATRÓWKA JEST NIE NAŁADOWANA
3. NIE NALEŻY NIGDY ZOSTAWIAĆ WIATRÓWKI BEZ OPIEKI, A ZWŁASZCZA KIEDY JEST ZAŁADOWANA I NACIĄGNIĘTA
4. PRZED STRZAŁEM NALEŻY ZAWSZE UPEWNIĆ SIĘ, CO SIĘ ZNAJDUJE ZA CELEM
5. ZAWSZE ZACHOWUJ SIĘ WEDŁUG ZASAD SPORTOWYCH

**BĄDŹ ŚWIADOMY, ŻE TWOJE ZACHOWANIE MOŻE BYĆ OBSERWOWANE PRZEZ INNYCH, KTÓRZY BYĆ MOŻE NIE PODZIELAJĄ TWOJEGO ENTUZJAZMU DLA WIATRÓWEK. ZŁE PRAKTYKI PRZYCZYNIĄ SIĘ DO ZŁEGO ROZGŁOSU. NIE NARAŻAJ NA SZWANK SWOJEJ PRZYSZŁEJ ROZRYWKI POPRZECZ NIEODPOWIEDNIE UŻYWANIE TEJ WIATRÓWKI.**


## WAŻNE INFORMACJE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

**UWAGA:** Wiatrówka nie jest zabawką. Przy jej eksploatacji należy zachować szczególną ostrożność. Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. W przypadku używania wiatrówki przez osoby niepełnoletnie, działanie takie musi być uważnie kontrolowane przez osoby dorosłe. Kupujący i używający ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną za używanie i posiadanie tej wiatrówki.

## BEZPIECZEŃSTWO

Blokada znajduje się z przodu spustu.

1. **Karabinek zabezpieczony (ON)** – naciśnij blokadę z lewej strony spustu. Zniknie czerwony pierścień wokół niej. Wiatrówka jest zabezpieczona. Nie można oddać z niej strzału.
2. **Karabinek odbezpieczony (OFF)** – naciśnij blokadę z prawej strony. Kiedy zobaczysz czerwony pasek, wówczas możesz rozpocząć strzelanie

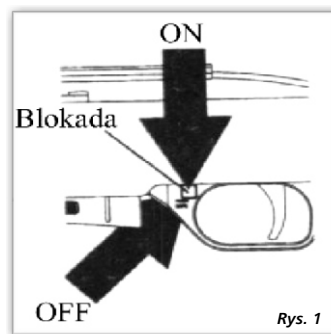

## INSTALOWANIE NABOJU CO2


**UWAGA:** Zawsze postępuj za instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.

**UWAGA:** Trzymaj ręce i twarz z dala od ulatniającego się sprężonego powietrza.

1. Ustaw blokadę bezpieczeństwa na ON
2. Powoli przekręć i zdejmij osłonę zaworu znajdującą się z przodu karabinka pod lufą
3. Umieść w komorze nabój CO2 czubkiem skierowanym do wewnątrz karabinka (rys. 2).
4. Zakręć osłonę zaworu w kierunku wskazówek zegara.

## INSTALOWANIE NABOJU CO2

5. Skieruj wiatrówkę w bezpieczną stronę. Zwolnij blokadę bezpieczeństwa (pozycja OFF). Naciśnij spust. Jeśli wiatrówka „nie strzela” ustaw blokadę bezpieczeństwa na ON, dokręć mocniej osłonę zaworu i spróbuj ponownie oddać strzał. Nie należy używać do przykręcania zawodu żadnych mechanicznych narzędzi tylko własne palce.

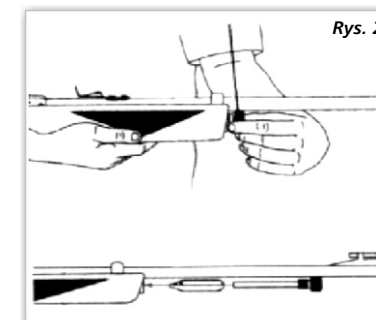


## USUWANIE NABOJU CO2

1. Ustaw blokadę bezpieczeństwa na ON.
  2. Powoli przekręć i zdejmij osłonę zaworu znajdującą się z przodu karabinka pod lufą (rys. 2).
- UWAGA:** Trzymaj ręce i twarz z dala od ulatniającego się sprężonego powietrza.
3. Po odkręceniu zaworu, skieruj karabinek w dół, celem wypadnięcia naboju CO2. Należy unikać dłuższego kontaktu z zimnym cylindrem naboju CO2.
- UWAGA:** Nabój CO2 może eksplodować w temperaturze powyżej 49 stopni.

## ŁADOWANIE ŚRUTU

1. Ustaw blokadę bezpieczeństwa na ON.
2. Zdejmij magazynek na śrut poprzez naciśnięcie razem przycisków znajdujących się po jego obu stronach.
3. Umieść śruty Diabolo kaliber 4,5 mm w magazynku zgodnie z rysunkiem 3.
4. Umieść magazynek w wiatrówce.

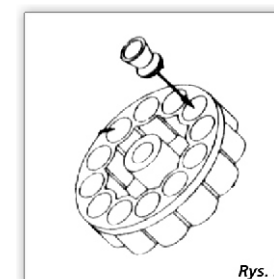

## INSTALOWANIE NABOJU CO2

**UWAGA:** Zawsze postępuj za instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.

**UWAGA:** Trzymaj ręce i twarz z dala od ulatniającego się sprężonego powietrza.

1. Ustaw blokadę bezpieczeństwa na ON
2. Powoli przekręć i zdejmij osłonę zaworu znajdującą się z przodu karabinka pod lufą
3. Umieść w komorze nabój CO2 czubkiem skierowanym do wewnątrz karabinka (rys. 2).
4. Zakręć osłonę zaworu w kierunku wskazówek zegara.

## KONSERWACJA

Przed smarowaniem wiatrówki upewnij się, że jest ona rozładowana i zablokowana. Wiatrówka powinna być smarowana co 250 strzałów. Zaleca się używanie w tym celu smarów firmy Crosman np. 0241 Pellgunoil przeznaczonych do smarowania elementów ruchomych na sprężone powietrze. Nie należy używać ropopochodnych smarów. Smarować należy miejsca pokazane na rysunku 4.

