

WARUNKI GWARANCJI

Produkt objęty jest 25 letnią gwarancją obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawierać adres sprzedawcy, datę i dane kupującego. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w okresie 25 lat od daty sprzedaży - zakupu przez użytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu jawne w okresie gwarancji będą rozpatrywane bezpłatnie w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika.
4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.
6. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
7. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niezgodności z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek sprzętu.
9. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powódzie, pożary itp.
11. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzętu, udzielający gwarancji może wydać zastępczą kartę gwarancyjną na pozostałą część okresu gwarancji.
12. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Militaria.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Multitool



LEATHERMAN®

Now you're ready.®

SURGE

PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEGO MULTITOOLA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI.

KARTA GWARANCYJNA

DATA PRZYJĘCIA	DATA WYDANIA	OPIS USTERKI	PIECZĘĆ SERWISU

model

data sprzedaży

imię i nazwisko nabywcy

adres

pieczęćka i podpis sprzedawcy




IMPORTER:

Firma Handlowa TM / Militaria.pl

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16 • tel. (071) 347 47 95 • fax 347 47 77
www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W każdym z multitooli firmy **Leatherman** są ostrza i narzędzia, które posiadają ostre krawędzie i zakończenia (szpice). Bądź ostrożny w posługiwaniu się narzędziami aby się nie zaciąć lub nie ukłuć kiedy otwierasz, zamykasz lub używasz swojego multitoola. Ta instrukcja obsługi obejmuje model **Surge**. Cechy tego narzędzia są wymienione poniżej:


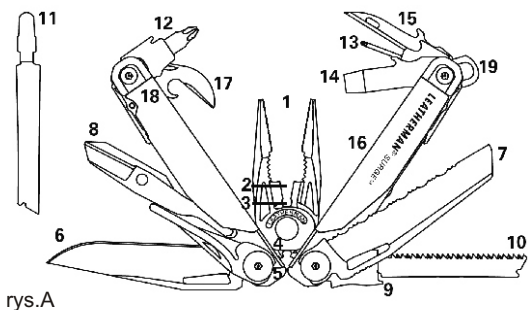


- 1 kombinerki wielofunkcyjne
- 2 przecinac do drutu
- 3 przecinac do drutu twardego
- 4 przecinac do drutu wielożyłowego
- 5 zaciskacz
- 6 ostrze nożowe
- 7 ostrze ząbkowane
- 8 nożyce
- 9 gniazdo wymiennych ostrzy
- 10 piła do drewna
- 11 pilnik diamentowy
- 12 gniazdo na wymienne końcówki śrubokrętów
- 13 gniazdo na wymienne końcówki mikrośrubokrętów
- 14 duży śrubokręt płaski
- 15 szpikulec/szydło
- 16 miarka
- 17 otwieracz do kapsli i puszek
- 18 przyrząd do zdejmowania izolacji
- 19 kółko do linki


OTWIERANIE I ZAMYKANIE OSTRZY ZEWNĘTRZNYCH

Model **Surge** ma 4 ostrza, które mogą być otworzone tylko gdy narzędzie jest zamknięte. Otwórz ostrze umieszczając kciuk w otworze znajdującym się u podstawy ostrza, a następnie obracając ostrze, aż otworzy się całkowicie i zostanie zablokowane. Piła i pilnik posiadają rowki, które umożliwiają otworzenie ich paznokciem (**rysunki B i C**).

Mechanizm blokujący twojego narzędzia jest oznaczony symbolem kłódki. Aby odblokować ostrze naciśnij na blokadę, aż ostrze będzie można łatwo złożyć. Zawsze zamykaj ostrze zachowując ostrożność aby uniknąć uszkodzeń ciała.

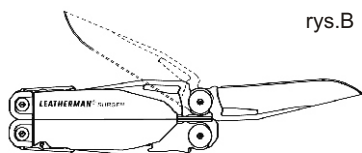

OTWIERANIE I ZAMYKANIE NOŻYCEK

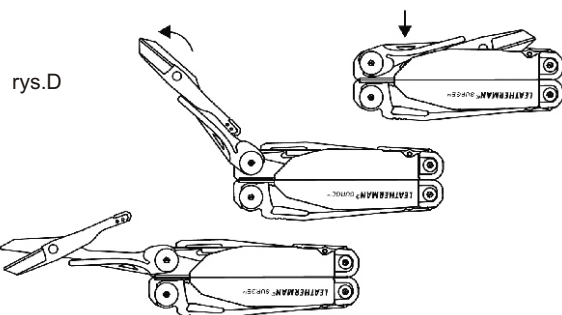


Aby otworzyć nożyczki w modelu **SURGE** najpierw użyj paznokcia aby wysunąć je z rękojeści, następnie obróć ich rączkę aby rozłożyć nożyczki. Kiedy nożyczki są już rozłożone zablokują się w pozycji roboczej. Aby zamknąć nożyczki obracaj rączkę nożyczek aż ostrza ułożą się w jednej linii a następnie zwolnij blokadę i ostrożnie wóź nożyczki do rękojeści (**rysunek D**).

OTWIERANIE I ZAMYKANIE OSTRZY WEWNĘTRZNYCH

Dostęp do ostrzy wewnętrznych uzyskujemy po rozłożeniu multitoola. Aby otworzyć narzędzia znajdujące się wewnątrz rękojeści należy wysunąć je ruchem wahadłowym pomagając sobie paznokciem. Zawsze otwieraj narzędzie do końca, aż zaskoczy blokada. W wyżej wymienionych modelach jest wbudowana blokada otwartego narzędzia, którą zwalnia się poprzez naciśnięcie na przycisk blokady.

WYMIENNE OSTRZA

Usuń piłę lub pilnik z gniazda otwierając gniazdo o 90° w stosunku do zamkniętych rękojeści. Chwyć podstawę gniazda jedną ręką, jednocześnie ostrożnie obracaj piłę lub pilnik wyjmując z zamkniętych rękojeści dopóki nie będzie w pełni wyciągnięte. Usuń stopkę ostrza o kształcie litery T z zacisku (**rysunek E**). Aby wymienić ostrze w stopce w kształcie litery T należy wsunąć je ostrożnie w zacisk i obrócić gniazdo aż ostrze zostanie zablokowane. Zachowaj ostrożność wymieniając i używając wymiennych ostrzy. Zawsze upewnij się, że założyłeś je prawidłowo (ostrzem do rękojeści). Wymiana końcówek wkrętaków: Usuń końcówkę wkrętaka z gniazda pociągając ją ku sobie. Aby włożyć końcówkę do gniazda wepchnij ją tam delikatnie aż zaskoczy blokada.

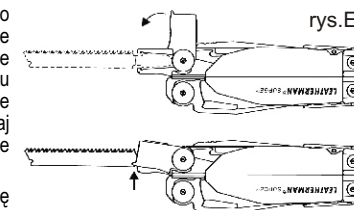


DOSTĘP DO WYSUWANEGO KÓŁKA DO KLUCZY

Otwórz gniazdo wymiennych ostrzy i wóź mały przedmiot (np. Klucz) pod kółko, a następnie wypchnij je z zewnątrz rękojeści aż do pełnego rozłożenia.

UŻYWANIE PRZECINACZY DO DRUTU


Przecinacze do zwykłego i twardego drutu są zlokalizowane w szczękach kombinerki. Przecinacz do twardego drutu to małe wcięcie u podstawy strefy tnącej. Przecinacze do zwykłego drutu powinny być używane tylko do miękkich materiałów. Aby zapobiec uszkodzeniu twarde druty jak np. Hartowane haczyki na ryby, powinny być cięte wyłącznie przecinaczem do twardego drutu.

Do przecinania grubszych żył przewodów służy przecinacz zlokalizowany bezpośrednio pod osią obrotu kombinerki. Powinny być używane do kabli skręconych z kilku żył lub kabli rowerowych (**rysunek F**).

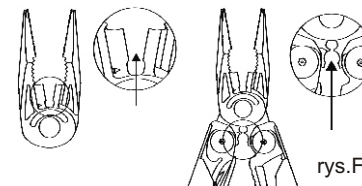

KLIPS DO PASKA I KÓŁKO DO ZACZEPIANIA LINKI

Do modelu **Surge** sprzedawane są osobno zestawy z klipsem do paska i kółkiem do zaczepienia linki. Zamontuj klips do paska znajdując najpierw wolne gniazdo dookoła nitu blisko zewnętrznego pilnika i karbowanego przycisku blokady. Wciskając blokadę wsuń duże wcięcie klipsu (naprzeciw dłuższej części klipsu) w rękojeść aż usłyszysz kliknięcie. Puść blokadę aby zabezpieczyć klips przed wypadnięciem. Aby wysunąć klips wciśnij blokadę i pociągnij za klips aż wyjdzie z rękojeści. Kółko do zaczepienia linki jest wkładane i blokowane w tym samym miejscu i w ten sam sposób. Klips do paska i kółko do zaczepienia linki nie mogą być używane jednocześnie (**rysunek G**).

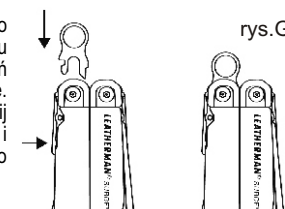

OSTRZENIE I KONSERWACJA

Model **Surge** wyposażony jest zarówno w ostrze gładkie, które można ostrzyć na standardowej oselce, jak i ząbkowane do którego należy dobrać odpowiednie oselki pozwalające na zachowanie ząbkowania w stanie ostrym.

Twoje narzędzie powinno być regularnie czyszczone, suszone i oliwione, szczególnie po użyciu w wilgotnym środowisku. Po czyszczeniu naoliw odpowiednim smarem wszystkie ruchome części multitoola.

GWARANCJA

Jeżeli w ciągu **25** lat od daty zakupu swojego narzędzia znajdziesz jakiegokolwiek wady materiału lub wykonania zwróć swoje narzędzie na adres serwisu dystrybutora: Firma Handlowa tm/militaria.pl, ul. Starograniczna 28,54-231 Wrocław, lub w dowolnym punkcie sprzedaży dystrybutora, którego adres znajdziesz na stronie internetowej www.militaria.pl

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nadużycia lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje pokrowców, akcesoriów ani barwnych pokryć narzędzi. Weź pod uwagę, iż możemy wymienić całe Twoje narzędzie zamiast naprawiać je. Jeśli posiadasz narzędzie już nie produkowane możemy je wymienić na model podobny lub bardziej funkcjonalny. **Leatherman Tool Group Inc.** nie jest odpowiedzialna za szkody wtórne lub incydentalne uszkodzenia. Pewne uregulowania prawne nie dopuszczają wyłączeń i ograniczeń szkód wtórnych lub incydentalnych więc powyższy wyjątek może nie stosować się do Ciebie. Ta gwarancja daje Ci pewne prawa, które mogą się jednak różnić w zależności od uregulowań prawnych w Twoim kraju.